


## Návod na použití SICCO TOOLS BLR 150 Excentrická, 150mm

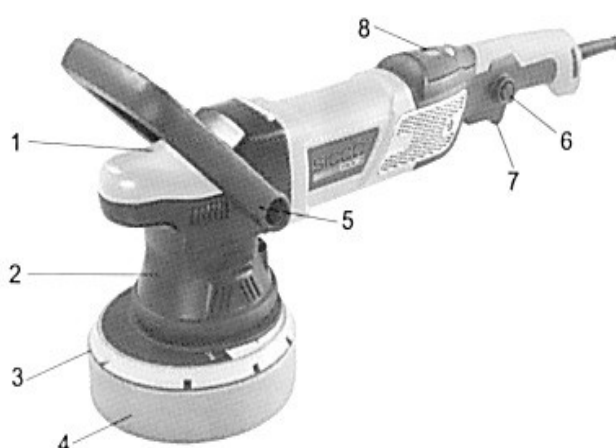

1. Horní kryt
2. Kryt
3. Podložka suchý zip
4. Leštící molitan
5. Pomocná rukojeť
6. Spouštěč
7. Aretace otáček
8. Nastavení a regulace otáček

### Zásady správného použití elektrického nářadí a bezpečnost práce:

- Dodržuj pořádek a dostatečné osvětlení v místě používání elektrického nářadí.
- Nepracuj v prostředí nebezpečí výbuchu
- Zabezpeč proti přístupu dětem a osobám neproškoleným pro použití elektrického nářadí.
- Elektrické nářadí připojujte jen do elektrické sítě, která je opatřena uzemněním a ochranou přepětí.
- Nevystavuj elektrické nářadí vodě a vlhkému prostředí. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!!
- Pokud přípojovací kabel nese známky poškození, nepřipoj ho k elektrické síti a vyhledej odborný servis.
- Při práci používej prostředky ochrany zdraví, Rukavice, Ochranné brýle, Ochrannou obuv, Ochranu sluchu, Ochranu dýchacích cest pokud vaše činnost předpokládá tyto typy ochrany.
- Před zapojením do elektrické sítě se vždy přesvědčte že je elektrické nářadí vypnuté, aby nedošlo k spuštění při zapojení do elektrické sítě.
- Pokud elektrické zařízení při své funkci vykonává jakýkoliv pohyb dbej na správný oděv a typ rukavic, popřípadě délku vlasu tak aby nedošlo k zachycení a namotání části oděvů, vlasů aby nedošlo k úrazu.
- Elektrické nářadí užívej jen k činnosti ke kterému je určeno.
- Před započítí práce překontroluj stav elektrického nářadí, jestli nejví známky poškození a nebo části které se pohybují nejsou zablokována. Tuto kontrolu provádějte vždy kdy je elektrické nářadí odpojeno z elektrické sítě.
- Jakékoliv opravy svěřte specializovaným servisům.
- K elektrickému nářadí používejte vždy schválena příslušenství. Použití nestandardního příslušenství může dojít k poškození el. nářadí a nebo snížení životnosti.
- Příslušenství a leštící prostředky používejte dle návodu výrobce. **Leštička BLR 180 je určena k Hobby použití, Kontrolujte při delší činnosti teplotu v oblasti motoru, a při větším zahřívání nechte zařízení zchladnout před dalším používání. Zabráníte tím poškození leštičky a prodloužíte životnost přerušení, po té je třeba nechat leštičku vychladnout.**
- Držte leštičku za pomoci pomocného madla, nikdy nadržte v blízkosti pohyblivých částí, hrozí nebezpečí úrazu.

- Přívodní síťový kabel drž v dostatečné vzdálenosti od pohyblivých částí leštičky.
- Nikdy nepokládej leštičku, dokud se úplně nezastaví.
- Kontroluj chlazení a pravidelně jej čisti, tímto zvýšíš životnost náradí. V opačném případě může dojít k rychlému přehřívání a rychlejšímu opotřebení rotujících částí elektromotoru.
- Po každé ukončení práce náradí očisti od prachu a jiných nečistot.
- V případě poškození vypínače, nepoužívej náradí a obrať se na specializovaný servis.
- Při práci je třeba leštičku držet pevně a být připraven na její excentrický pohyb.
- Z důvodů excentrického pohybu je třeba zvýšit ostrážitost v místech kde by pohyb lešticího talíře mohl svým excentrickým pohybem narážet na různé rohy a zvýšené profily a jiné nerovnosti.
- Při práci s excentrickou leštičkou BLR 180 si můžete regulovat počet otáček. Tyto otáčky nastavte dle technické dokumentace přípravků, které používáte. Při excentrickém leštění je pravidlo, že se používají vyšší otáčky než u leštění rotačního. Proto se lešticí molitany dříve a více zahřívají. Nutno kontrolovat teplotu lešticích ploch a přizpůsobit technologii práce.
- Opravu svěřte odbornému servisu.

## **Technické Data**

**Napětí 230-240 V 50Hz**  
**Výkon 950 W**  
**Otáčky 2000- 4800 ot/min**  
**Podložný talíř 150mm**