

Návod k obsluze stroje na opravu plastové výztuže multifunkčního nárazníku

1. TECHNICKÉ PARAMETRY

Vstupní napětí	Vstupní proud	Příkon	Výstupní napětí	Výstupní proud	Hmotnost
110(v) 220(v)	0,5 (A)	0–50 (w)	0-5(v)	0-15 (A)	0,83 (kg)

2. BEZPEČNOSTNÍ ZÁLEŽITOSTI

- Napájení této jednotky by mělo být připojeno do zásuvky s uzemněním.
- Svařovací hlava generuje během provozu stroje vysokou teplotu, aby se zabránilo náhodnému zranění.
- Po dokončení práce se hořák a svařovací hlava ochladí a poté shromáždí.
- Ve stroji je vysoké napětí, zkontrolujte jej pod vedením profesionálů.

3. NÁVOD K OBSLUZE

- Pro připojení vyberte zástrčku 220/110
- Po zapnutí napájení se rozsvítí LED na přední straně a stroj se rozsvítí a stroj je v pohotovostním režimu.

4. PROVOZNÍ OPRAVA


- Vyberte vhodný hřebík a vložte ocas do dvou otvorů v hlavě svítilny.
- Vyberte tloušťku a materiál plastu. Stisknutím spínače zahřejte pájecí tyč na správnou teplotu, zatlačte svařovací hřebík do požadované polohy a zapněte a vypněte podle teploty svařovacího hřebu pro nastavení teploty.
- Hladce odřízněte hlavu stěrače na dvou pólech hořáku, stiskněte spínač, v tomto okamžiku se hlava stěrače zahřeje, aby se ořízla a vyhladila. (POZNÁMKA: KDYŽ TEPLOTA NENÍ VÍCE NEŽ 5 SEKUND, PŘERUŠOVANÉ OHŘÍVÁNÍ JE NEJLEPŠÍ, JINAK SE STROJ PŘEHŘÍVÁ A SHOŘÍ)

5. ANALÝZA PORUCH A NÁVRHY ŘEŠENÍ

<u>Porucha</u>	<u>Příčina</u>	<u>Řešení</u>
kontrolka po zapnutí nesvítí	napájení není správně připojeno	zkontrolujte, zda je připojení správné
stiskněte spínač hořáku bez zahřívání	spínač hořáku je rozbitý	zkontrolovat a vyměnit
	topná transformátorová skupina je rozbitá	zkontrolovat a vyměnit
nestabilní vytápění	napájení je nestabilní	zkontrolujte napájení
	svařovací hřeb není v dobrém kontaktu s hrotem	vyměňte svařovací hřebík


6. VÝBĚR SVAŘOVACÍCH HŘEBÍKU PRO SVAŘOVÁNÍ PLASTU

Výběr typu svařovacího hřebu pro ohnutí plastu

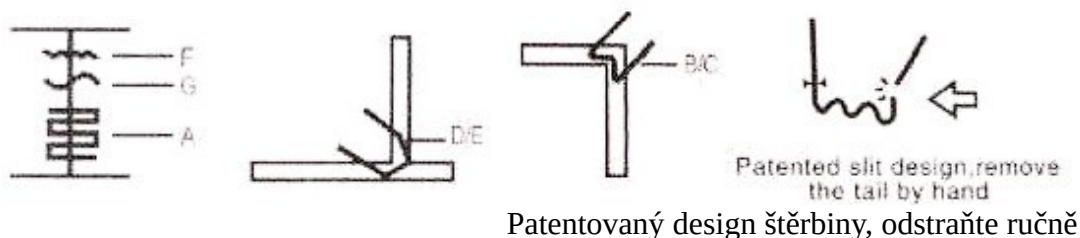

7. HLAVNÍ POUŽITÍ SVAŘOVACÍ PISTOLE NA PLASTY

nárazník, židle, větrák, nůžky

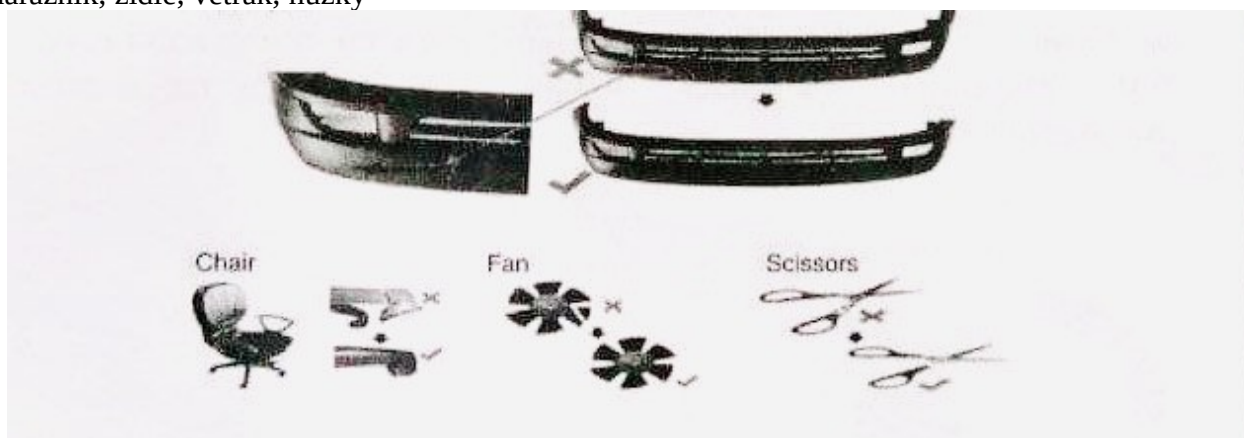

8. PŘÍSLUŠENSTVÍ

Horkovzdušná pistole, různé záplaty 50x, nůž, štípací kleště.